


Montage innenlauf Corpus





Ø30

Maße für Trägermontage

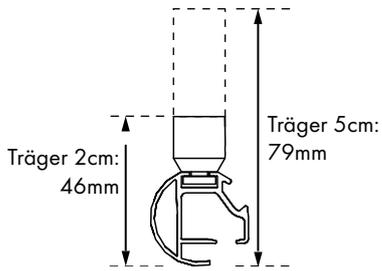

Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Profileinsätze festschrauben, ③ Endstücke aufschrauben. ④
4. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ⑤

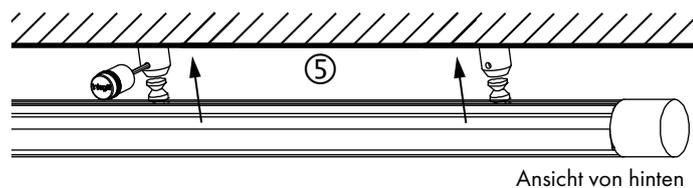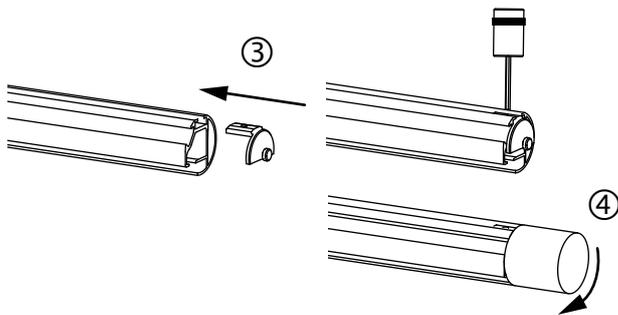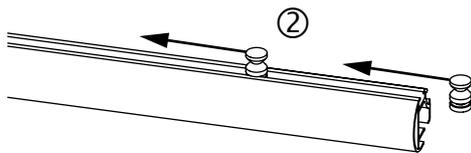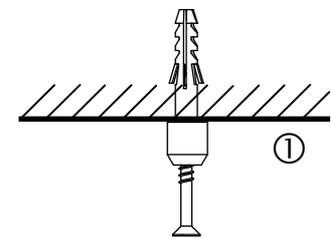

Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

