








## Maße für Trägermontage

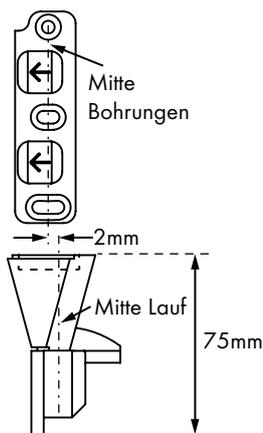

**W** - Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!

## Montagefolge

1. Befestigungsplatte an der Decke montieren ① und parallel zur Wand ausrichten. ② Pfeile zeigen in Richtung Raum.
2. Träger am Profil mit Senkkopfschraube M6x20 und Sechskantschlüssel 5 montieren. ③
3. Garnitur auf der Befestigungsplatte montieren ④
4. Endkappen entfernen ⑤ und Vorhang aufhängen.
5. Integraleinrichtung an beiden Seiten mit Sechskantschlüssel 2,5 drehen, bis das Profil gerade ist. ⑥
6. Auf beiden Seiten die Endkappen montieren. ⑤

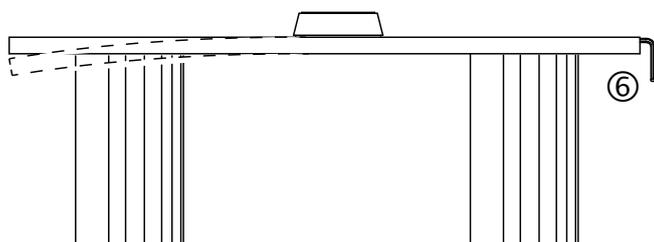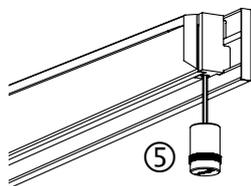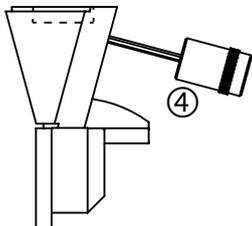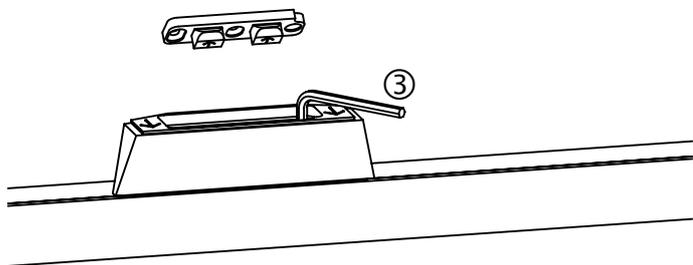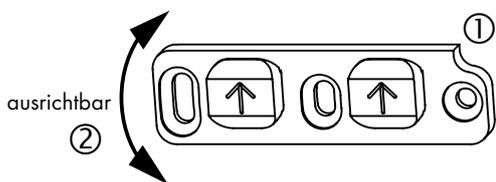

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.